

KORISNIČKE UPUTE

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod! Pozivamo vas da odvojite nekoliko minuta i pročitate korisničko uputstvo prije prvog korištenja.

Značajke:

- Može se ponovno kalibrirati na 0°C
- Mjerljive razlike u temperaturi: 0.1 °C
- Jedinice: °C/°F
- Raspon mjerenja: -50°C-300°C
- Točnost mjerenja: ±1°C pri -20°C-150°C, preko ±2°C u ostalim rasponima
- Pozadinsko osvjetljenje
- Dva snažna unutarnja magneta koji se mogu pričvrstiti na hladnjak ili čeličnu površinu
- Funkcija zadržavanja temperature za zaustavljanje promjene očitavanja na zaslonu
- Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta ako nijedna tipka nije pritisnuta

Način rada:


Dolazi s dvije sonde, preklopna sonda za meso te žičana sonda za roštilj.

Za preklopnu sondu:

1. Otvorite preklopnu sondu. Pritisnite tipku "1" da biste uključili uređaj, za isključivanje držite tipku malo duže.
2. Dugim pritiskom na tipku "2" prebacujete jedinice. Pritisnite bilo koju tipku da biste upalili pozadinsko osvjetljenje.
3. Pritisnite tipku "4" da biste zaustavili prikaz stvarne temperature. Držite tipku duže za kalibraciju temperature. Molimo vas da uzmete čašu ledeno-hladne vode iz hladnjaka. Umetnite sondu u ledeno-hladnu vodu čija temperatura bi trebala biti ±2°C kako biste ušli u režim kalibracije, držite tipku "4" 5 sekundi. Na zaslonu će treptati "CAL", zatim trepće broj, pritisnite tipku "2" da biste povećali broj ili tipku "4" da biste smanjili broj. Nakon 3 sekunde na zaslonu će se prikazati "PASS", kalibracija je završena.

Za odvojuvu žičanu sondu:

1. Pritisnite tipku "1" da biste uključili uređaj. Za isključivanje držite istu tipku duže. Zatvorite preklopnu sondu i umetnite žičanu sondu u uređaj koji će na zaslonu pokazati "OUT".
2. Pritisnite tipku "3" da biste odabrali određeno meso. Pritisnite "2" da biste povećali broj, pritisnite tipku "4" da biste smanjili broj. Pritisnite tipku "1" da biste potvrdili postavljenu temperaturu ili pričekajte 3 sekunde da biste automatski potvrdili postavljenu temperaturu.
3. Alarm će se oglasiti kada se temperatura postigne.
4. Uređaj prema zadanim postavkama ima pet opcija hrane: GOVEDINU, TELETINU, PURETINU, PILETINU, RUČNE POSTAVKE.

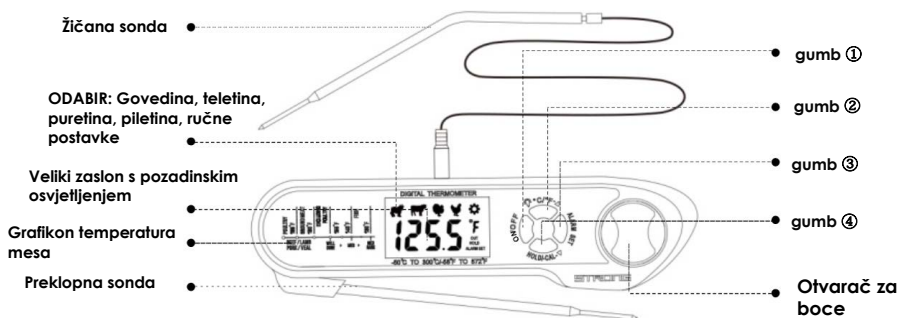

Upozorenja i mjere opreza!

Nemojte ostavljati termometar u pećnici dok kuhate.

Ne dodirujte vruću sondu golim rukama.

Operite metalnu sondu u vodi sa sapunom.

Čistite termometar ručno ili korištenjem vode.

Nemojte potpuno uranjati digitalni termometar u vodu.

Sterilizirajte metalnu sondu umetanjem u kipuću vodu nekoliko minuta.