


Korisničke upute

Bezdimni roštilj na ugljen

SASTAVLJANJE I KORIŠTENJE

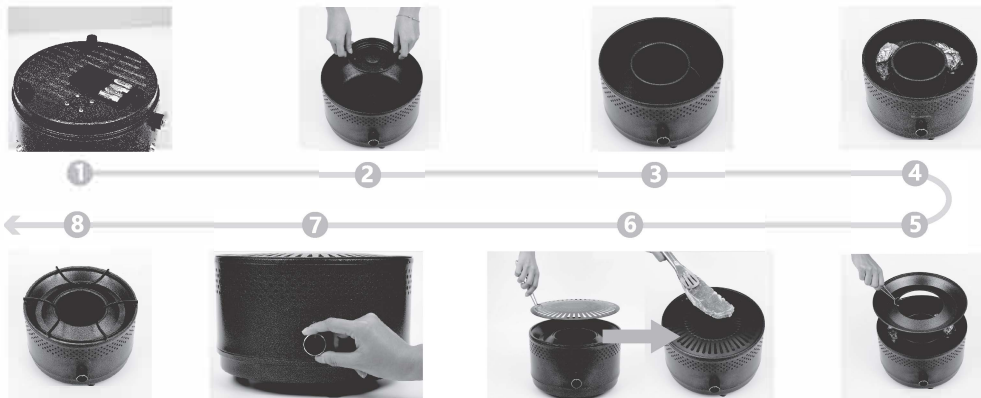

1. Stavite baterije ili priključite power bank.
2. Postavite držač spremnika za ugljen na sredinu tijela roštilja.
3. Spremnik za ugljen napunite s kockama za potpalu i ugljenom. Savjet: preporučamo drveni ugljen jer se on brzo zapali.
4. Nakon što je ugljen dovoljno vruć (oko 10 minuta), pažljivo stavite hranu zamotanu u foliju na dno roštilja. (savjetuje se korištenje rukavica otpornih na toplinu)
5. Priloženim alatom pažljivo namjestite posudu za ulje na roštilj.
6. Stavite lim za pečenje na vrh roštilja i pecite.
7. Okrenite gumb za kontrolu snage kako biste prilagodili brzinu ventilatora i temperaturu kuhanja.
8. Ako kuhate vodu ili pržite u tavi, pažljivo postavite rešetku štednjaka na vrh prije nego što stavite tavu ili kuhalo za vodu na roštilj.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima i nikada ne roštiljajte u zatvorenom prostoru. Kada se ugljen sagorijeva, oslobađa ugljični monoksid koji može biti smrtonosan ako se udiše u zatvorenim prostorima

RASTAVLJANJE



1. Priloženim alatom s rupicama i izvadite lim za pečenje.
2. Priloženim alatom s rupicama i izvadite posudu za ulje.
3. Izvadite baterije (ako su stavljene)
4. Posudu za ulje, gornju ploču i spremnik za ugljen operite ručno u toploj vodi sa sapunicom, koristeći krpu.



Oprez: Temperatura dostupne površine može biti visoka dok roštilj radi

OPREZ: VRUĆA POVRŠINA!



1. Rešetka štednjaka: na njega se može staviti kuhalo za vodu, tava itd.
 2. Lim za pečenje: Koristi se za pečenje odreska, hamburgera, kobasica, pileline, povrća na ražnjicima itd.
 3. Posuda za ulje: Višak ulja i masnoće iz hrane odlazi u ovo odvojeno područje tijekom kuhanja kako bi se smanjio dim.
 4. Spremnik za ugljen: stavite ugljen i kocke za potpalu u ovaj spremnik.
 5. Držač spremnika za ugljen stavi se ispod napunjene posude za ugljen.
 6. Razdjelnik topline: Prije upotrebe roštilja, mora se postaviti ispod ladice za potpalu kako bi se spriječile opekotine tijela roštilja ispod ovog područja.
 7. Tijelo roštilja: Namirnice umotane u foliju, poput kukuruza, krumpira itd., mogu se staviti u ovo područje prije postavljanja posude za ulje i lima za pečenje.
 8. Indikator napajanja: Svijetli kada je ventilator uključen i radi. Potpuna kontrola topline - prilagodite temperaturu kako biste stvorili savršeno kuhanu hranu.
 9. Gumb za kontrolu snage: okrećite u smjeru kazaljke na satu za povećanje brzine ventilatora, suprotno od kazaljke na satu za smanjenje.
- NAPOMENA: Što se ventilator brže okreće, to se više topline stvara na gornjoj ploči.
10. USB-C ulaz: Power bank se može koristiti za napajanje ventilatora umjesto baterija
- VAŽNO: NEMOJTE koristiti baterije i power bank za napajanje ventilatora u isto vrijeme.**
11. Pretinac baterije: Umetnite 4 x AA baterije za napajanje ventilatora ako se power bank ne koristi.

PAŽNJA

1. Tijekom rada uređaja, površinska temperatura, gornje ploče i posude za ulje je izuzetno visoka. Izbjegavajte dodirivanje golim rukama i uvijek koristite priloženi alat prilikom uklanjanja. Preporučuju se rukavice otporne na toplinu kada uklanjate predmete ako je ugljen još vruć.
2. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima i nikada ne roštiljajte u zatvorenom prostoru. Kada se ugljen sagorijeva, oslobađa ugljični monoksid koji može biti smrtonosan ako se udiše u zatvorenim prostorima.
3. Ovaj proizvod namijenjen je samo odraslim osobama. Budite iznimno oprezni kada koristite roštilj u blizini djece.
4. Ispraznite upotrijebljeni ugljen iz spremnika za ugljen tek kada se potpuno ohladi i može se sigurno baciti bez izazivanja požara.
5. Nemojte koristiti tekuću potpalu jer će ventilator i odjeljak za baterije izgorjeti.